Panasonic®

水洗いできません

保 管 用

保証書付


一般家庭用

角質クリア

〈足のタコ・足にできるかたい角質用〉

品番 ES2502P

取扱説明書

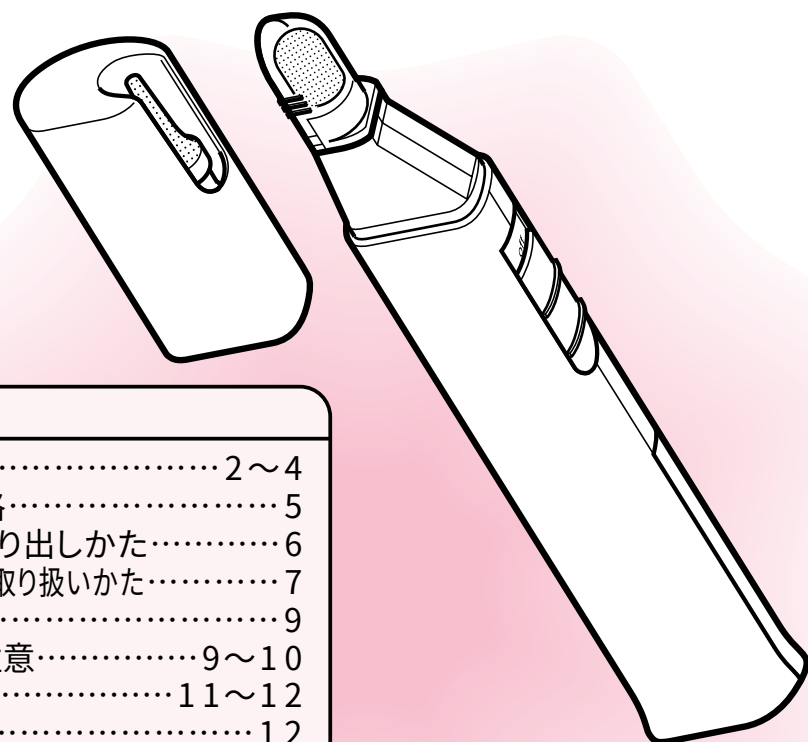

※アルカリ乾電池専用
（別売）

もくじ

● お買い上げありがとうございました。
● ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」（2～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
● この取扱説明書は大切に保管してください。
● 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。


注意

 **必ず守る**	●**ヤスリは高速回転します。やわらかい皮フに触れさせない。また削りすぎたりしない。** 守らないと肌を傷つけるおそれがあります。
	●**使用後、皮フに異常があらわれた場合には使用を中止し、皮フ科専門医に相談する。** そのまま使用をつづけると症状が悪化するおそれがあります。
	●**糖尿病、足の血行障害、足の皮フに腫れ・かゆみ・痛み・熱をもっている方は、かかりつけの医師にご相談のうえご使用ください。**


⚠注意

 必ず守る	● **使用前にヤスリやヤスリカバーにひび、割れ、変形がないか確認する。** 守らないと肌を傷つける原因になります。
	● **一度に削りすぎない。数日にわけて少しずつ削る。** 守らないと肌を傷つけたり、ヒリヒリするおそれがあります。
 禁止	● **足のタコ、足にできるかたい角質以外には使用しない。** ・ひじ、ひざ、手、爪 ・マメ、ウオノメ、イボ、傷、湿疹、ほくろ、吹き出もの などに使用しますと肌を傷つけたり、感染、炎症や出血などの原因になります。
	● **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり、置いたりしない。** けがの原因になります。
	● **入浴中には使用しない。家族や他人との共用はしない。** 感染や炎症などの原因になります。

⚠注意

 	● **足の皮フや爪に疾患のある方、足の爪まわりにトラブルがあるときは使用しない。** 肌を傷つけたり、感染や炎症などの原因になります。 ● **目的の用途以外に使用しない。** 思わぬけが・事故・トラブルの原因となります。
 	● **改造はしない。** **また、分解したり修理をしない。** 思わぬ事故・トラブルの原因となります。 修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

各部のなまえ・定格

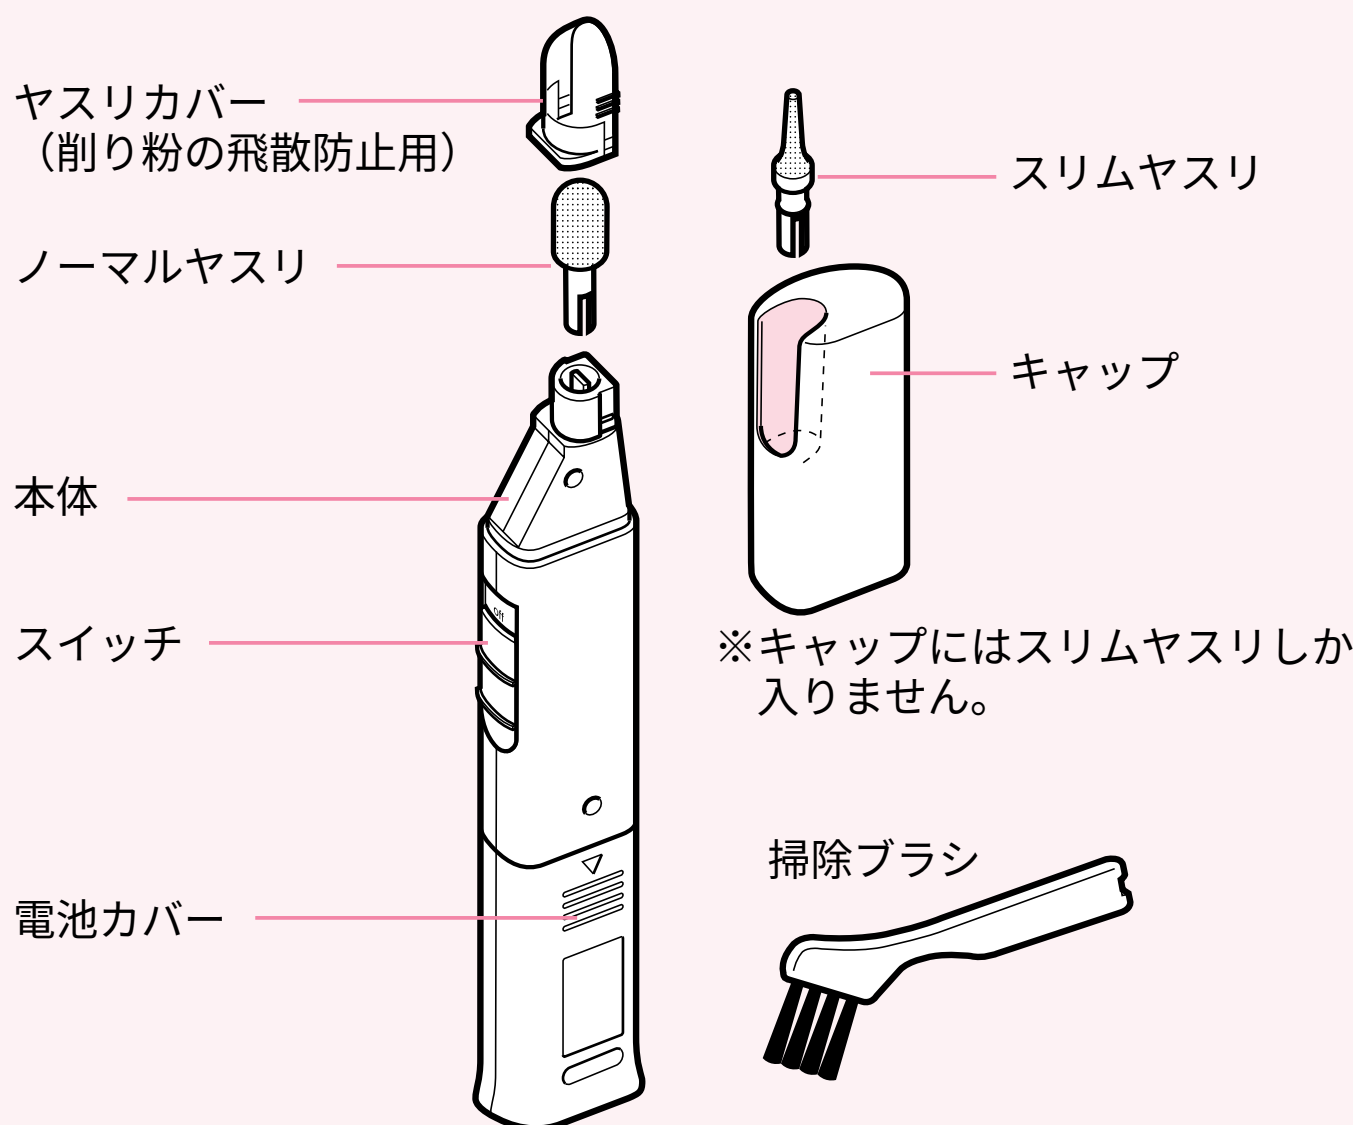

〔定格〕

電　源　方　式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池（LR6）2本　乾電池別売
質 量（重 量）	約145g（乾電池含む）

乾電池の寿命
パナソニック単3形アルカリ乾電池2本で、2週間に1回（1回:約10分）のご使用で約3ヵ月使えます。

- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
  また、充電式の電池は使わないでください。
- アルカリ乾電池（単3形）以外は使わないでください。
  他の電池では、パワーや使用回数が異なります。
- 乾電池が漏液したときは使用を止め、修理・点検にお出しください。
- 使用済みの電池は分別廃棄してください。


電池の入れかた・取り出しかた

乾電池は別売です

1 必ずスイッチoffの状態で
電池カバーを
はずす
※スイッチに指をかけ
ないようにご注意く
ださい。


2 単3形アルカリ
乾電池2本を **入れる**
※⊕・⊖の向きに注意する

3 電池カバーを
取り付ける
「カチッ」と音がするまで確実に

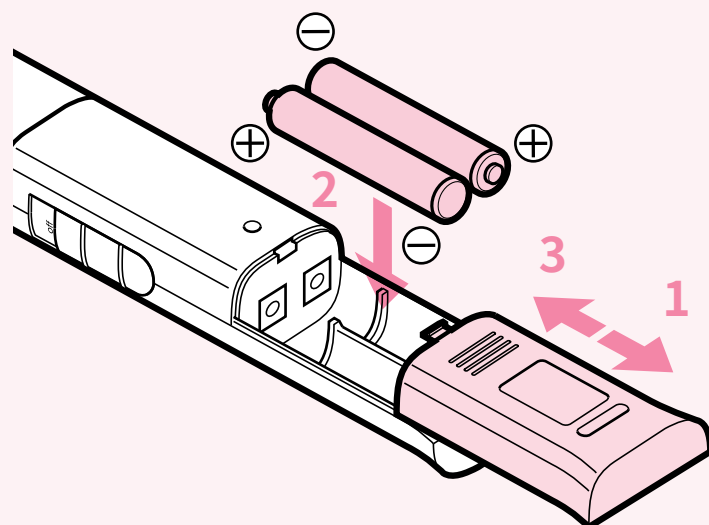

乾電池の取り出しかた

乾電池を取り出す場合は下図の様に矢印の部分を押してください。乾電池の片方が浮き上がり簡単に取り出せます。


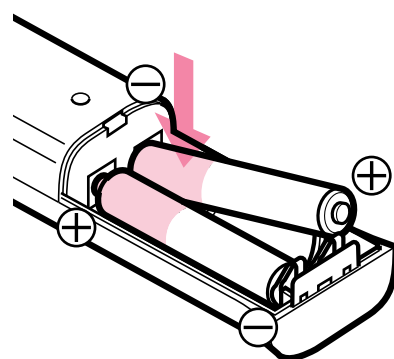


⚠注意

- **乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。**
- **乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。**
- **使い切った乾電池は、すぐに取り出す。**
- **長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。**
- **使用推奨期限内の乾電池を使用する。**


守らないと乾電池の発熱､破裂､液漏れによる
けがや周囲汚損の原因となります。

ヤスリ・ヤスリカバーの取り扱いかた

ノーマルヤスリ	スリムヤスリ
 ●足の裏・側面・かかとのかたい角質を取りのぞく	 ●足の指や細かい部分のお手入れ用 ●ノーマルヤスリで削った後をなめらかに整える

取り付けかた


必ずスイッチoffの状態で
ノーマルヤスリを使うときは
ノーマルヤスリ・ヤスリカバーの順に
取り付ける

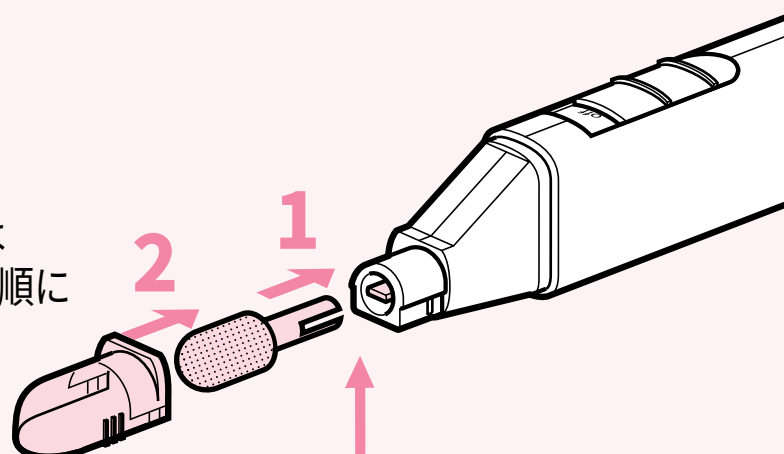

しっかりと奥まで
取り付ける


スリムヤスリを使うときは
スリムヤスリを
取り付ける

※スリムヤスリを使うときは
ヤスリカバーは取り付けできません

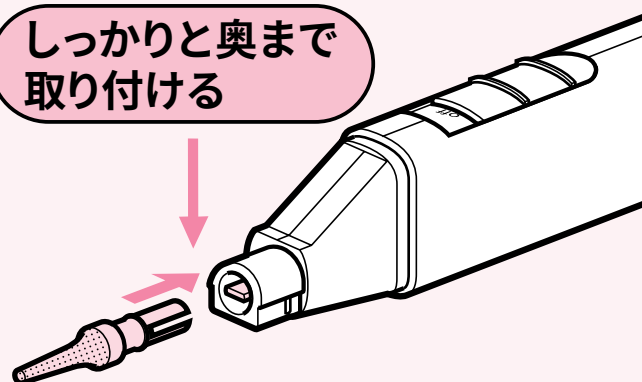

取りはずしかた


必ずスイッチoffの状態で
ヤスリカバー・ヤスリの順に
引きぬく

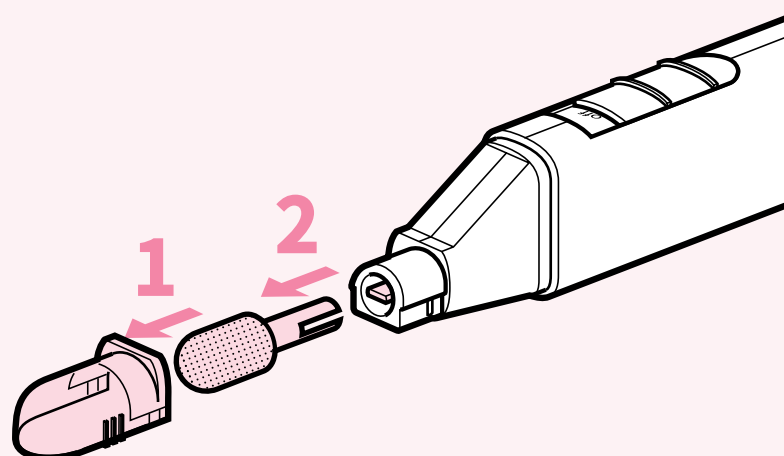

スイッチ操作/ご使用に際しての注意

スイッチ操作




スイッチはsoft・highの2種類のスピード切りかえができます

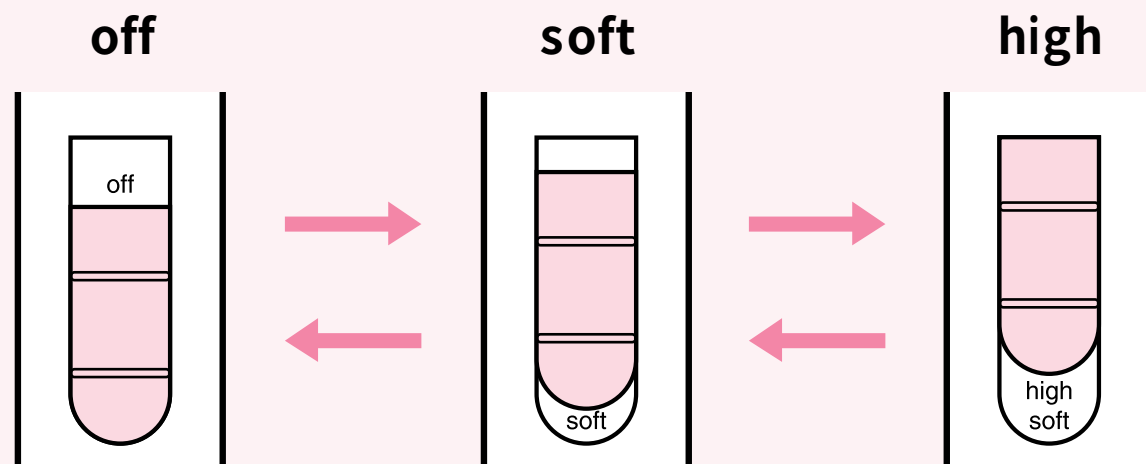

慣れない間はsoftスピードで使用されることをおすすめします

ご使用に際しての注意

	● **足のタコ・足にできるかたい角質以外には使用しない。** ・ひじ、ひざ、手、爪 ・マメ、ウオノメ、イボ、傷、湿疹、ほくろ、吹き出もの などに使用しますと肌を傷つけたり、 感染、炎症や出血などの原因になります。

タコとは…	マメとは…	ウオノメとは…
		
慢性的に圧迫や摩擦などの刺激を繰り返し受ける部位に生じる黄色味をおびたかたい角質。	下駄・サンダルでの靴ずれや、鉄棒運動などにより生じる豆のような形・大きさの水ぶくれ。急な刺激を受けることによりできる。	角質層が肥厚して真皮内に深く入り込んだもの。これを圧迫すると、神経が刺激され強い痛みを感じる。

ご使用に際しての注意


⚠注意

- **ヤスリは高速回転します。**
  やわらかい皮フに触れさせない。
  また、削りすぎたりしない。
  守らないと肌を傷つけるおそれがあります。

- **一度に削りすぎない。**
  数日にわけて少しずつ削る。
  肌を傷つけたり、ヒリヒリするおそれがあります。

- 削り粉が飛び散りますので、紙などを敷いてください。
- 感染や炎症、削りすぎの原因になりますので、保湿剤などはつけず清潔にして乾燥した状態でお手入れしてください。
- ヤスリを1ヵ所に長く当てていると、摩擦で皮フが熱くなるので、当てる場所を少しずつ動かしながら削ってください。

削りかたについて

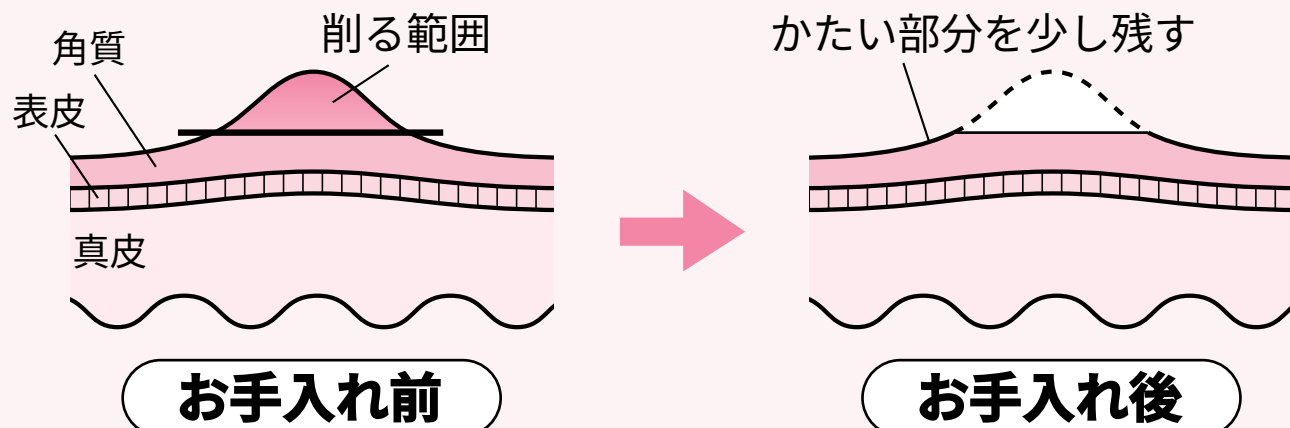

お手入れ前　　**お手入れ後**

- 深く削りすぎるとヒリつき、炎症などの原因になります。
- 広く削りすぎるとタコが大きくなる可能性がありますので、周囲を残すように削ってください。
- 削ったあとは、保湿剤などをぬって乾燥を防ぎましょう。
- 2週間に1回のお手入れが目安です。


使いかた

足の裏・かかとのお手入れ

かたい部分をねらって削る

ノーマルヤスリでお手入れしてください

足の裏

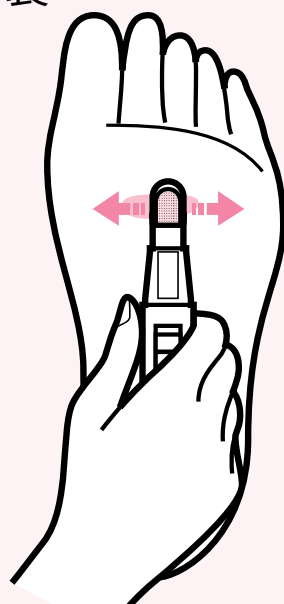

かかと




足の側面のお手入れ

ノーマルヤスリでお手入れしてください

ヤスリは回転しますので、肌に当てたとき横にすべる可能性があります


★ 回転に手を取られても**傷つきにくい向き**で使う

○

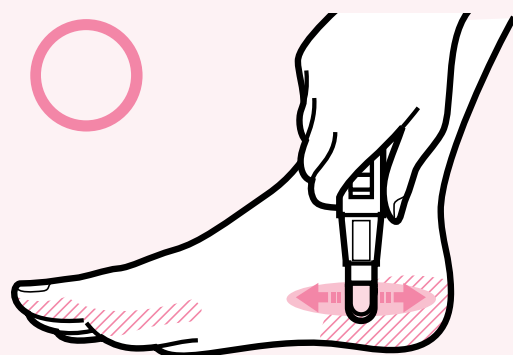

削り部分からヤスリがずれても、かたい皮フなら傷つきにくくなります。

×

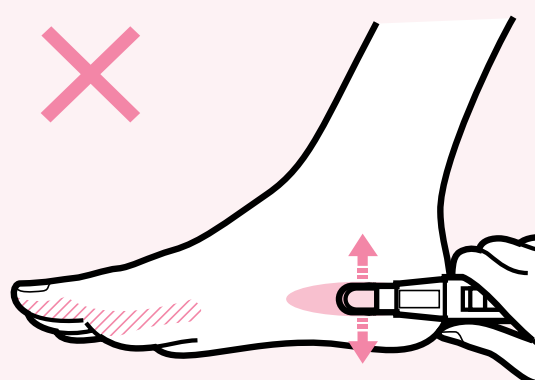

ヤスリがずれる方向にやわらかい皮フがあると、ずれたとき皮フを傷つけるおそれがあります。


使いかた/掃除のしかた

足の指のお手入れ

スリムヤスリでお手入れしてください



細かい部分のお手入れ

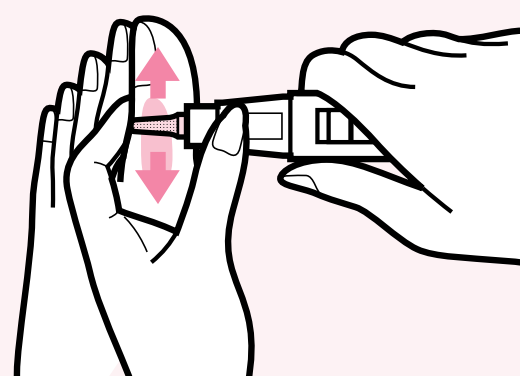


細かい部分をねらうには、
回転に手を取られないよう**片方の手を本体に**
そえ、ゆっくりと動かす


掃除のしかた

削り粉をおとして、いつも清潔に
（※水洗いできません）


ヤスリカバー

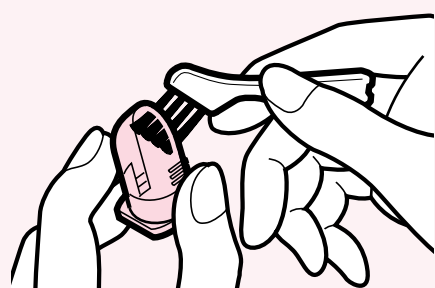

ヤスリ

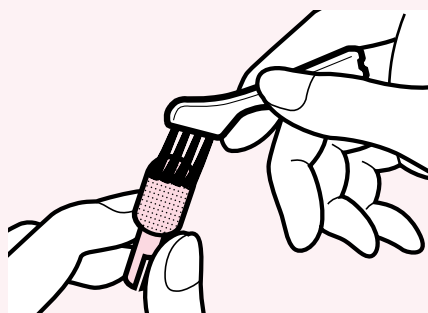


本体

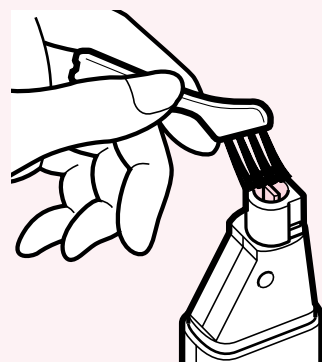

ご使用中、ヤスリカバー内にたまる**削り粉は、こまめにおとされることを**おすすめします。

収納方法/替ヤスリ

収納方法




1 お手入れされないときは
ノーマルヤスリ・ヤスリカバーを
本体に取り付ける

2 **キャップを本体**に取り付ける

3 **スリムヤスリをキャップ**に
「カチッ」と音がするまで差し込む
※キャップにはスリムヤスリしか
入りません

替ヤスリ

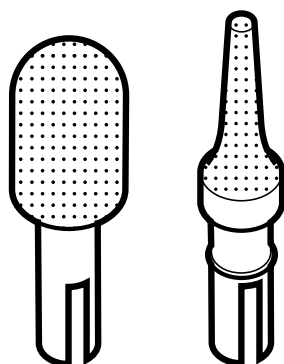


※ヤスリの寿命は2週間に1回（1回:約10分）
のご使用で約1年です。
削れなくなってきましたら新しいヤスリと
交換されることをおすすめします。


替ヤスリセット　ES0191
〈内容〉ノーマルヤスリ…1本
スリムヤスリ……1本

お知らせ

ご注意

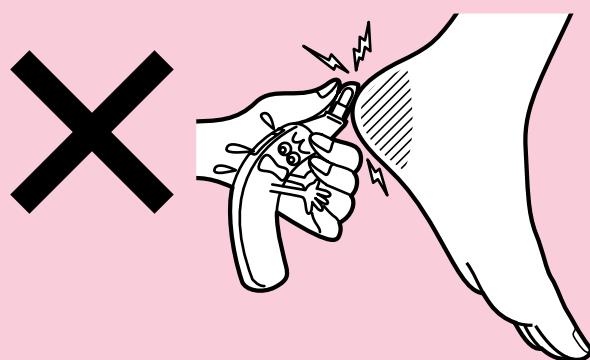

ご使用の際、ヤスリの回転を止める程の力を加えないで。
故障の原因になります。

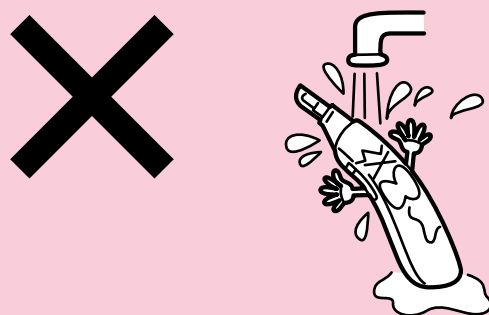

本体の水洗いは絶対にしない。
肌がぬれた状態では使用しない。
湿気の多い所（浴室）に放置しない。
故障の原因になります。



本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
乾いた布や、石けん液を少しふくませた布でふきとってください。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

現象	原因	処置（参照ページ）
動かない	電池逆入れ	電池を正しく入れる（P6）
動かない・削れない	電池寿命	新しい電池（2本）と交換（P6）
削れない	ヤスリ寿命	新しいヤスリと交換（P13）

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。（ただし、ヤスリは保証の対象外です）

補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このナショナル 角質クリアの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の14頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401 ㊫
名古屋 ☎052-551-7900 ㊫
東京 ☎03-5392-7190 ㊫
福岡 ☎092-622-0531 ㊫

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 **Osaka** (06)6645-8787
Open : 9:00-17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・㊫印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 0810
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製造元 パナソニック株式会社
パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

ES921025022 S No.2